

MONTAGEVEJLEDNING TEGLOVERLIGGERE

DEFINITION AF EN OVERLIGGER

Tegloverliggerer kan være 1- eller 2 skifte og opnår først sin bæreevne ved hjælp af det ovenliggende murværk.


VEJLEDNING

Overliggeren skal under indmuring understøttes. Understøtningen må først fjernes, når der er opnået tilstrækkelig styrke i vederlagsfugen. For at opnå tilstrækkelig styrke/vedhæftning skal støv og skidt fjernes fra oversiden af overliggeren inden indbygning. Oversiden vandes, specielt i tørt vejr. Fuld hærkning af overliggerer sker efter 28 døgn ved 20 C. Hvis temperaturen er lavere, forlænges hærkningstiden og den tid, der skal understøttes. Der sker ingen hærkning ved temperatur under +5 C, derfor skal der ved lav temperatur iværksættes foranstaltning til at fremme hærkning. Hvis der mures med FM5 eller tilsvarende, kan understøtning som tommerfingerregel fjernes efter ca. 1 uge ved 20 C.

VANDBORTLEDNING

På facader, der udsættes for nedbør, og hvor der er meget murværk over vinduet, kan der med fordel benyttes TB-rende i 1. eller 2. skifte over vinduet efterfulgt af opbukket pap fra bagmur højere oppe i murværket. Se vejledning om fugtspærre på murtag.dk.

TB-renden skal gå ca. 10 cm ud over overliggeren i hver side. Murpappen føres længere ud for at undgå, at vandet løber ned i renden. Vedrørende indmuring af TB-rende se www.egernsund.com

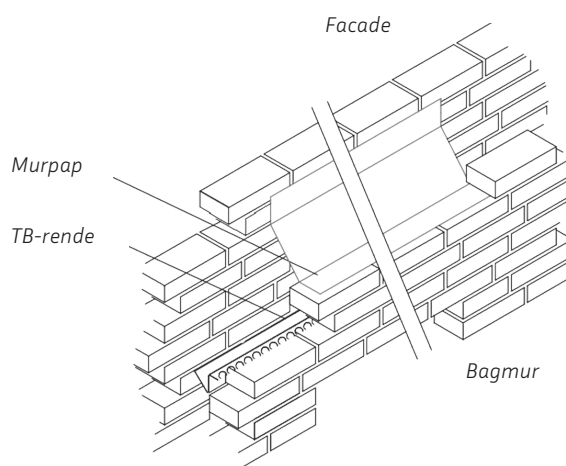


MINIMUMS VEDERLAG*:

Åbning	Vederlag
< 1.0 m	½ sten
1.0 m ≤ < 2.0 m	1 sten
2.0 m ≤	1½ sten

UNDERSTØTNINGSAFSTAND (M):

Tegloverligger	Minimums afstand (m)
1 skifte	0,6
2 skifte	0,9
3 skifte (selvbærende)	1,2

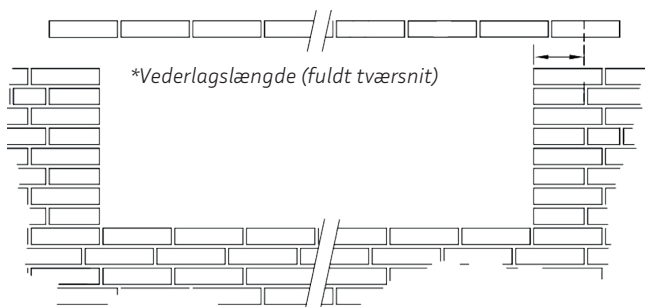

BEMÆRK

Husk, at pappen først må ilægges over det antal skifte, der ikke længere har betydning for bæreevnen af overliggeren. Egernsund Wienerberger er ikke ansvarlig for skader, som skyldes, at vejledningen ikke er korrekt fulgt.

